



INDICAZIONI DI POSA **MURSEC® MURO A SECCO**

MURSEC® non è un muro di contenimento

Per evitare lo spostamento verticale, si consiglia di cementare i mattoni MURSEC® per l'intera altezza del muro. Per pareti di altezza superiore a 1 m o maggiori carichi si prega di consultare il proprio giardiniere o ingegnere.

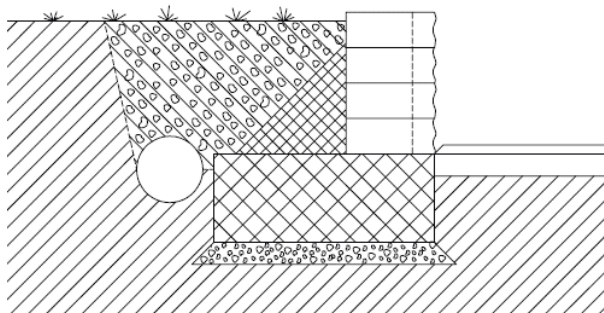


posa a correre

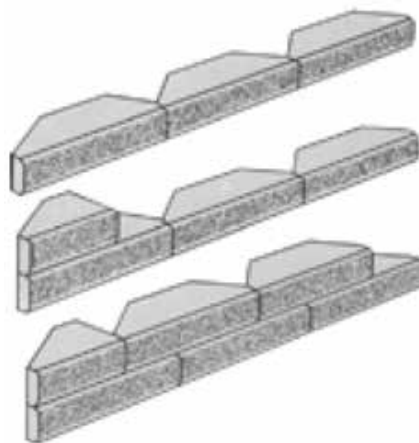


Spaccature

Gli elementi standard di 8 cm di spessore, devono essere spaccati in loco. Posizionare due listelli di legno sotto il pannello, inserire una barra piatta nella fessura di giunzione e colpire la barra piatta più volte con un martello finché il l'elemento non si rompe. Gli elementi standard di 16 cm di spessore, vengono forniti già spaccati.

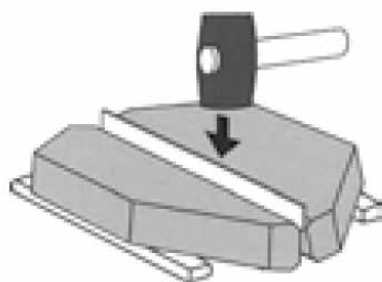

Realizzazione angolo

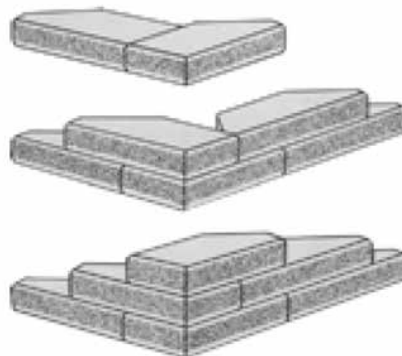

Processo assemblaggio / posa

1. Fila: posizionare la prima fila sulla fondazione.
2. Fila: iniziare con un elemento angolare, quindi continuare con gli elementi standard. La chiusura avviene nuovamente con un elemento ad angolo.