Zeiss-Neutra SA
Via Cantonale 41 · 6703 Osogna TI
+41 91 863 20 53 · info@zeiss-neutra.ch
zeiss-neutra.ch

Zeiss Neutra Osogna

INDICAZIONI DI POSA
LAMELLE IN BETON

Istruzioni per la posa e il montaggio

- Compreso ganci per posa
- Ganci per posa con bulloni filettati MRD 12

Preparazione e fondazione per strutture autoportanti:

1. Eseguire la fondazione in beton (C20/25). Creare le cavità necessarie per l'ancoraggio delle lamelle.
2. Posare le lamelle, tramite gli appositi ganci d 12 mm, negli appositi risparmi, sostenere sui due lati e allineare.
3. Riempire i risparmi con malta di cemento e compattarlo.

- Le lamelle non sono particolarmente adatte per l'uso come muri con riempimento posteriore. Lamelle più piccole devono essere posizionate con un'adeguata inclinazione.
- Umidità e differenze di temperatura possono causare curvature diverse nelle lamelle più sottili.

Vantaggi

- Ampie possibilità di design.

Note

- Bordi smussati su tre lati.
- Per informazioni sulla struttura superficiale, i colori e le efflorescenze, fare riferimento alle indicazioni tecniche per i prodotti in calcestruzzo.

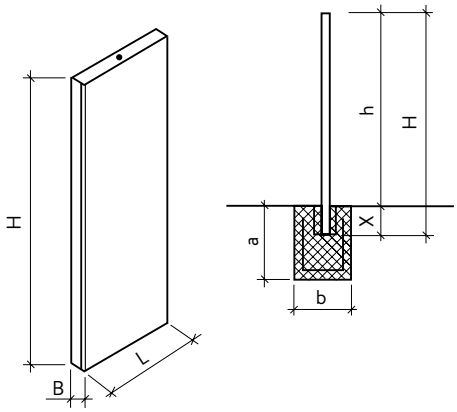

Dimensioni delle fondazioni

H (m)	0.75	1.0	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Esecuzione verticale libera								
h (cm)	55	80	105	130	155	175	200	225
b (cm)	45	50	55	65	75	85	95	105
X (cm)	20	20	20	20	20	25	25	25
a (cm)	30	30	35	50	50	50	50	50
Riempimento posteriore, senza carico supplementare								
h (cm)	50	75	100					
b (cm)	45	55	60					
X (cm)	25	25	25					
a (cm)	35	35	40					