

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LETTO ELEVATO CON STRUTTURA IN LEGNO




Passo 1 - Controllo materiali

Disporre i materiali in modo ordinato, confrontarli con la distinta di consegna e verificarne la correttezza.

Le tavole in cemento*, le piastrine di collegamento e le viti di montaggio sono fornite come kit per autoassemblaggio.

* Tavola in cemento con struttura effetto legno

L 120 cm / H 25 cm / P 6 cm (tavola singola) Peso 43 kg / pz
con 4 boccole incorporate Ø interno 12,4 mm

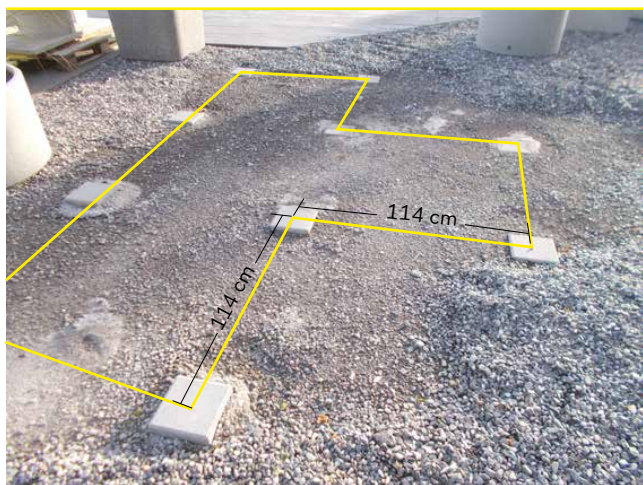

Passo 2 - Scelta del tipo di letto elevato

Sono disponibili dieci tipi standard. Su richiesta, il letto elevato può essere realizzato su misura secondo il proprio progetto.

- Tracciare gli assi (modulo 114 cm)
- Realizzare con precisione i piccoli plinti di fondazione nei punti angolari e intermedi, ad esempio utilizzando pietre da pavimentazione.
- **Più precisi sono i singoli plinti, più semplice e veloce sarà il montaggio del letto elevato.**
- **Il terreno deve essere permeabile all'acqua (non argilloso).**



Passo 3 - Posizionamento del primo strato

- Posizionare e allineare il primo strato di tavole sulle fondamenta preparate.
- Controllare gli angoli retti e la posizione orizzontale del primo strato di tavole.
- Se necessario, correggere gli angoli retti e compensare eventuali inclinazioni con l'uso di spessori.



Passo 4 - Piastrine di montaggio e viti di collegamento

- Inserire le viti di montaggio fornite dall'esterno attraverso la tavola in cemento e poi nelle boccole zincate, quindi fissarle con un martello fino al fermo.
- Montare le piastrine angolari e di giunzione e avvitare al primo strato di tavole in cemento
- **Non serrare completamente le viti per poter effettuare successivi aggiustamenti delle piastrine angolari e di giunzione.**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LETTO ELEVATO CON STRUTTURA IN LEGNO



Passo 5 - Riempimento del fondo del letto elevato

- Riempire il sottofondo fino al bordo inferiore del primo strato di tavole in cemento e livellare.
- Installare la rete anti-topi*. Stendere la rete e farla risalire lateralmente lungo le pareti per circa 10 cm.

* Non inclusa nella fornitura



Passo 6 - Giunzioni della rete anti-topi

- Sovrapporre le giunzioni della rete anti-topi sul fondo di circa 10 cm.



Passo 7 - Posizionamento degli strati rimanenti

- Continuare il montaggio del letto elevato strato dopo strato e fissare con le piastrine angolari e di giunzione. Allineare nuovamente le piastrine se necessario.
 - Quando tutto è perfettamente allineato, serrare saldamente tutti i dadi.
- Se i fori delle viti nelle piastrine non corrispondono esattamente, forare dall'esterno con una punta d'acciaio da 12 mm attraverso la boccia zincata e la piastrina.